

Bedienungsanleitung

TECHNIFANT Hörchen BT



TechniSat

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die TECHNIFANT Hörchen BT sind für Kinder im Alter ab 3 Jahren bestimmt. Sie können analoge und digitale Audioinhalte von externen Geräten mit Kopfhörerausgang oder über Bluetooth-Streaming wiedergeben. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

1.2 Zeichen und Symbole



Kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, der bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Beachten Sie die folgenden Signalwörter:

GEFAHR - Schwere Verletzungen mit Todesfolge

WARNUNG - Schwere Verletzungen, eventuell mit Todesfolge

ACHTUNG - Verletzungen



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.



Elektronische Geräte/Akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.



Beachten Sie alle Hinweise und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung. Heben Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

1.3 Sicherer Umgang mit dem Produkt

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät aufstellt, bedient, reinigt oder entsorgt. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen sorgfältig auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Gerätes.



ACHTUNG!

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise zur bestimmungsgemäßen Nutzung des Gerätes, um Sicherheitsrisiken zu minimieren, Beschädigungen am Gerät und Personenschäden zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.



WARNUNG!

Dieses Gerät ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.



WARNUNG!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt die Kopfhörer benutzen. Durch das Audiokabel besteht Strangulationsgefahr.

- Lassen Sie Kinder den Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum nutzen. Jede Stunde sollte eine Pause von 15 Minuten eingelegt werden.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Eine Reparatur darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Wenden Sie sich an unsere Kundendienststellen.
- Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen Fehlfunktionen, Beschädigungen an Gehäuse unverzüglich den Service verständigen.
- Wenn das Gerät Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Swimmingpools oder fließendem/spritzendem Wasser in Betrieb. Ist Wasser in das Gerät gelangt, verständigen Sie den Service. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigttem Klima vorgesehen und darf nicht Regen/Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Kein Badespielzeug!

1.4 Sicherheitshinweise in Verbindung mit Lithium-Ionen Akkus



WARNUNG!

Das Gerät ist mit einem modernen, leistungsstarken und allen Sicherheitsanforderungen entsprechenden Li-Ion-Akku ausgestattet. Wegen des höheren Gefahrenpotenzials moderner Akkus achten Sie bitte bewusst auf einen sorgsamen Umgang mit dem Gerät sowie dem Akku und beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise.

- Laden Sie Ihr Gerät möglichst an einem Ort mit Rauch- bzw. Brandmelder.
- Achten Sie darauf, dass sich beim Aufladen in der unmittelbaren Nähe keine brennbaren Materialien und Gegenstände befinden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Außenbereich, nicht in feuchten Räumen sowie nicht an Orten, an denen sehr hohe Temperaturen zu erwarten sind.
- Setzen Sie das Gerät nicht Heizquellen aus, die das Gerät zusätzlich zum normalen Gebrauch erwärmen. Das Gerät darf nur in den dafür angegebenen Umgebungsbedingungen betrieben werden.



Wichtiger Hinweis zur Entsorgung von Batterien/Akkus: Batterien/Akkus müssen getrennt vom Gerät entsorgt werden und können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen. Die Chemische Zusammensetzung entnehmen Sie bitte den Technischen Daten oder dem Aufdruck auf der Batterie/Akku.

Entsorgen Sie Batterien/Akkus deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in den normalen Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien/Akkus bei Ihrem Fachhändler oder an speziellen Entsorgungsstellen unentgeltlich entsorgen.

Bei Produkten mit einem Batterie/Akkufach können Sie die Batterie oder den Akku direkt entnehmen. Sofern Batterien/Akkus fest verbaut sind, versuchen Sie bitte auf keinen Fall, diese selbst auszubauen.

Wenden sich in diesem Fall an entsprechendes Fachpersonal z. B. eines Entsorgungsbetriebes.

2 Rechtliche Hinweise

- > Hiermit erklärt TechniSat, dass der Funkanlagentyp TECHNIFANT Hörchen BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://konf.tsat.de/?ID=23926>

- > TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Produktveränderung oder daraus resultierenden Unfällen haftbar.
- > Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/22.
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de.
- > TECHNIFANT Hörchen BT und TechniSat sind eingetragene Marken der:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Germany
www.technisat.de

3 Servicehinweise

- > Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.

> **Hinweis!**

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.:
03925/9220 1800 erreichbar.

- > Reparaturaufträge können auch direkt online unter www.technisat.de/reparatur, beauftragt werden.

- > Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

Namen der erwähnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.


4 Geräteübersicht

4.1 Lieferumfang

Bitte überprüfen sie vor Inbetriebnahme, ob der Lieferumfang vollständig ist:

- 1x TECHNIFANT Hörchen BT
- 1x USB Ladekabel
- 1x Audiokabel
- 1x Bedienungsanleitung

4.2 Gerätebeschreibung

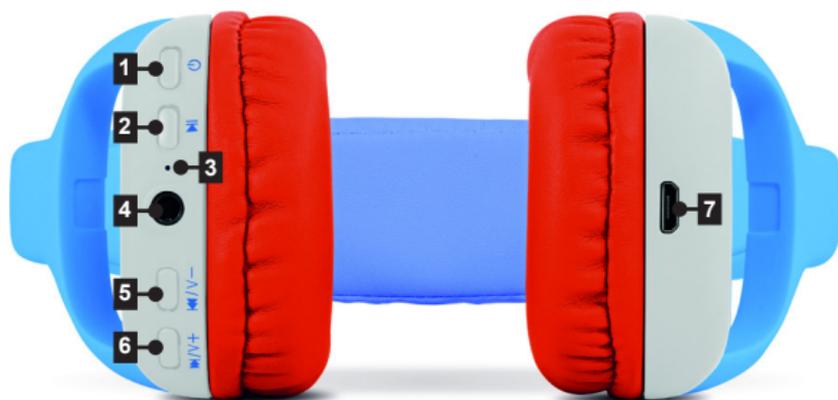

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Ein/Aus |
| 2 | Wiedergabe/Pause |
| 3 | Status-LED |
| 4 | Audio-In (3,5 mm Klinke) |
| 5 | Lautstärke - /vorheriger Titel |
| 6 | Lautstärke + /nächster Titel |
| 7 | MicroUSB-Ladeanschluss |

5 Bedienung

5.1 Akku laden

- > Laden Sie vor der ersten Verwendung den integrierten Akku vollständig auf. Stecken Sie den USB-Anschluss des **USB-Ladekabels** in ein handelsübliches USB-Netzteil mit min. 5 V, 50 mA Ladestrom (nicht im Lieferumfang enthalten) und den MicroUSB-Stecker in die MicroUSB-Ladebuchse (7). Die Status-LED leuchtet **rot**. Die LED erlischt, wenn der Akku voll geladen ist.

5.2 TECHNIFANT Hörchen BT aufsetzen

- > Setzen Sie die **TECHNIFANT Hörchen BT** auf. Auf der Innenseite, auf Höhe des Kopfbügels, befindet sich die Markierung für die rechte und linke Seite des Kopfhörers (R / L).
- > Der Kopfbügel kann herausgezogen werden und somit der Kopfhörer der Kopfform angepasst werden.

5.3 Einschalten/Ausschalten und Koppeln

- > Schalten Sie die **TECHNIFANT Hörchen BT** ein, indem Sie die **Ein/Aus-Taste (1)** gedrückt halten, bis ein Bestätigungston im Kopfhörer ertönt.
- > Zum Koppeln eines Smartphones, warten Sie nach dem Einschalten, bis die Status-LED schnell blau blinkt. Öffnen Sie an Ihrem Smartphone die Liste mit gefundenen Bluetooth Geräten in der Nähe und tippen Sie auf den Eintrag **TECHNIFANT Hörchen BT**. Es ertönt ein Bestätigungston im Kopfhörer. Die Status-LED leuchtet blau auf.
- > Wählen Sie an Ihrem Smartphone ein Musikstück. Der Ton wird jetzt über die TECHNIFANT Hörchen BT wiedergegeben.




Beachten Sie im Umgang mit Bluetooth Wiedergabegeräten die Bedienungsanleitung Ihres Smartphones. Die maximale Bluetooth-Reichweite beträgt 10 m.



WARNUNG! **Gehörschäden!**

Lassen Sie Kinder nicht mit großer Lautstärke über Kopfhörer hören. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Regeln Sie vor der Verwendung von Kopfhörern die Gerätelautstärke des Wiedergabegerätes auf minimale Lautstärke.

- > Am linken Ohrhörer befindet sich ein Schalter, über den Sie die Lautstärkebegrenzung (maximale Lautstärke) einstellen können:

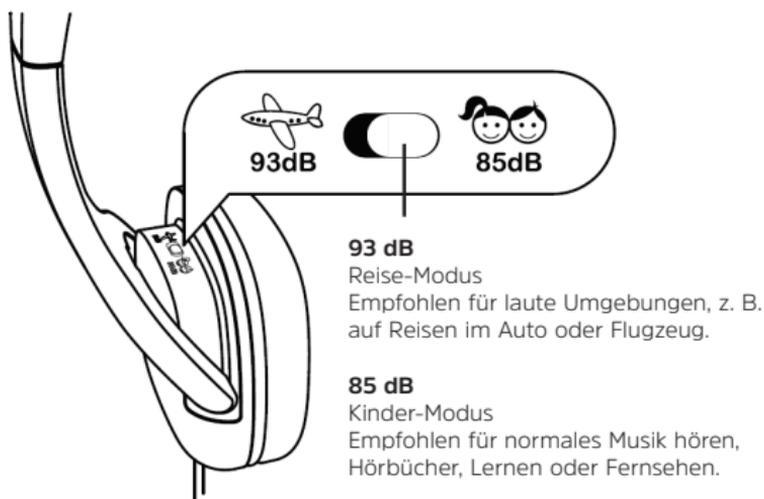

- > Mit den Tasten **Lautstärke +/- (5/6)** am TECHNIFANT Hörchen BT kann die Lautstärke angepasst werden.
- > Zum Ausschalten der TECHNIFANT Hörchen BT, halten Sie kurz die **Ein/Aus-Taste (1)** gedrückt, bis ein Bestätigungston im Kopfhörer ertönt.

5.4 Wiedergabesteuerung

i Die Wiedergabesteuerung funktioniert nur mit kompatiblen Smartphones, die AVRCP Bluetooth-Protokoll unterstützen.

Wiedergabesteuerung

- Wiedergabe/Pause - Taste **Wiedergabe/Pause (2)** einmal drücken.
- Nächster Titel - Taste **nächster Titel (6)** gedrückt halten.
- Titel von beginn an - Taste **vorheriger Titel (5)** gedrückt halten. (wenn der aktuelle Titel länger als 3 Sekunden wiedergegeben wurde).
- Vorheriger Titel - Taste **vorheriger Titel (5)** gedrückt halten (wenn der aktuelle Titel weniger als 3 Sekunden wiedergegeben wurde).

i Möchten Sie den vorherigen Titel wiedergegeben obwohl der aktuelle Titel bereits länger als 3 Sekunden spielt, müssen Sie die **Taste -** 2x kurz hintereinander gedrückt halten.

5.5 Verbindung über Audiokabel

i Regeln Sie die Lautstärke des externen Musikwiedergabegerätes vor der Benutzung des Kopfhörers herunter.

- > Stecken Sie den Klinkenstecker (3,5 mm Stereo) in den Kopfhöreranschluss eines externen Gerätes, z. B. den TECHNIFANT und das andere Ende in die Klinkenbuchse **(4)** am TECHNIFANT Hörchen BT.


6 Technische Daten

Lautsprecher	Ø 30 mm
Impedanz	32 Ω (± 15 %)
Frequenzgang	20 Hz ~ 20 kHz
max. Lautstärke	85 dB / 93 dB (wählbar)
Bluetooth	V5.0 A2DP / AVRCP Frequenz: 2402 - 2480 GHz Sendeleistung: 4dBm
Stromversorgung	MicroUSB DC 5 V, 50 - 200 mA
Akku	3,7 V, 400 mAh Typ: Lithium-Polymer
Akku Lade/Laufzeit	18 Stunden (je nach Lautstärke), nach 5 Stunden voll geladen
Abmessung	160 x 60 x 140 mm
Gewicht	100 g


Chemische Zusammensetzung Akku

Lithium Nickel Cobalt Manganate	Li(Ni0.5Co0.2Mn0.3)O2	40%
Aluminium	Al	9%
Graphite	C	21%
Copper	Cu	9%
Lithium hexafluorophosphate	LiPF6	15%
Polyethylene	PE	4%
Nickel	Ni	2%


Alles zu Ihrem TechniSat Produkt in einer App.

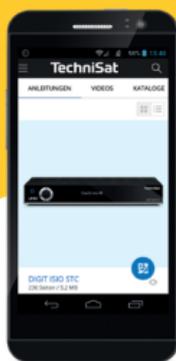

Bedienungs-
anleitungen

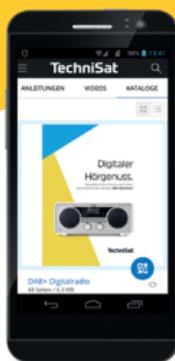

Kataloge/
Prospekte

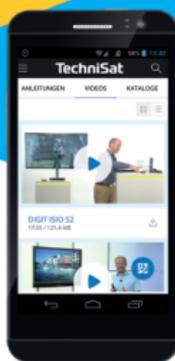

Informative
Videos

Mit der INFODESK-App von TechniSat können Sie sich Bedienungsanleitungen, Kataloge, Prospekte und informative Produktvideos bequem und schnell auf dem Smartphone oder Tablet ansehen.



INFODESK QR-Code scannen und App kostenfrei für iOS oder Android herunterladen.



www.technisat.de/infodesk

TechniSat Digital GmbH ist ein Unternehmen der Techniropa Holding GmbH und der LEPPER Stiftung.
TechniPark · Julius-Saxler Straße 3 · 54550 Daun/Eifel

TechniSat